

MANUAL DE INSTRUÇÕES

REV01 112728-4 | 11/02/2019

RFMT®



MESAS EM INOX



ATENÇÃO!

ANTES DE UTILIZAR O EQUIPAMENTO, LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL.
A MÁ UTILIZAÇÃO ACARRETERÁ A PERDA DA GARANTIA E DANOS AO EQUIPAMENTO,
COLOCANDO EM RISCO A SEGURANÇA DO USUÁRIO!

PREFÁCIO

Parabéns! O Grupo Refrimate tem o prazer de lhe felicitar pela sua nova aquisição!

Nossos produtos foram produzidos com dedicação, qualidade e tecnologia, por uma das maiores empresas do ramo de refrigeração comercial do Brasil, visando sempre o seu bem estar.

Para a instalação correta do equipamento, deve-se ler o manual com atenção antes de colocá-lo em funcionamento. Se após a leitura você ainda necessitar de informações adicionais entre em contato com o Serviço de Atendimento Refrimate.

Telefone: (51) 37381818

Email: sac@refrimate.com.br



**As imagens utilizadas neste manual
são meramente ilustrativas.**

**Caso alguma informação não se aplique
ao seu produto, favor desconsiderar.**



IMPORTANTE

Todos os produtos **REFRIMATE** saem da fábrica com uma etiqueta, como esta ao lado, que os identifica. Ela contém informações necessárias para a assistência técnica no caso de eventuais problemas e/ou defeitos.

Para assegurar uma assistência técnica mais ágil e precisa não remova esta etiqueta do produto.

Remover ou danificar esta etiqueta pode acarretar a perda da garantia.

Número de série/OF: 00xxxxxx

XXXXXX - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

0/0/CG/BF/S/WE/EN/100V_60/P

Refrimate Engenharia do Frio Ltda

Venâncio Aires - RS - F:51 3738 1818

www.refrimate.com.br



Não remova esta etiqueta

ÍNDICE

1. PRATELEIRA TUBULAR LISA E PINTADA	04
1.1 COMPONENTES	04
1.2 INSTRUÇÕES DE MONTAGEM	05
2. MODELO SEM PRATELEIRA	06
2.1 COMPONENTES	06
2.2 INSTRUÇÕES DE MONTAGEM	07
3. ESTRUTURA DO PRODUTO	07
3.1 TUBULAR LISA SEM PRATELEIRA	08
3.2 MESA ESTRUTURA PINTADA	08
3.3 PRATELEIRA TUBULAR	08
3.4 PRATELEIRA LISA	08
3.5 SEM PRATELEIRA	08
3.6 ESTRUTURA PINTADA	09
3.7 CARRO INOX	09
3.8 ESTANTE INOX	09
4. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	10
5. LIMPEZA GERAL	11
6. ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11


1. PRATELEIRA TUBULAR LISA E PINTADA

1.1 COMPONENTES

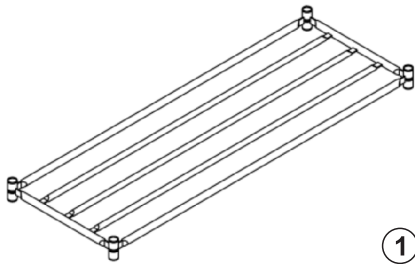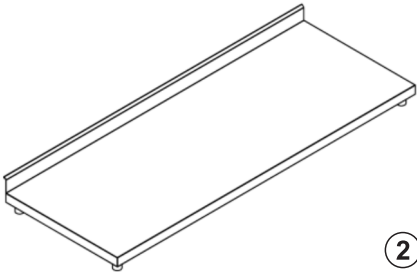
Estrutura Inferior	 ①
Estrutura superior com tampo	 ②
Tubo encaixe estrutura superior e inferior	 ③
Tubo pé	 ④

1.2 INSTRUÇÕES DE MONTAGEM


1º passo: Encaixe os tubos dos pés (nº4), na estrutura inferior (nº1).

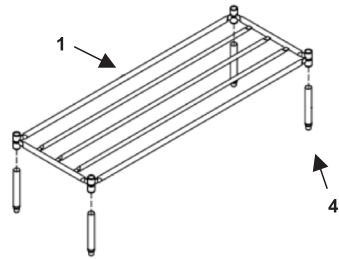


2º passo: Encaixe os tubos (nº3), na estrutura inferior (nº1).

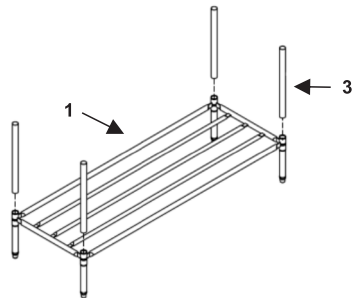

3º passo: Encaixe a estrutura superior com tampo (nº2), nos tubos (nº3).

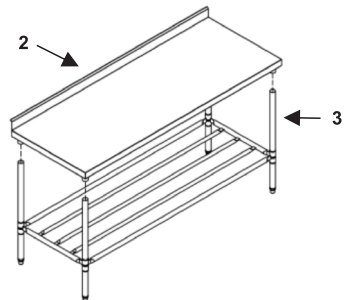


OBS: É aconselhável o uso de martelo de borracha para a montagem.


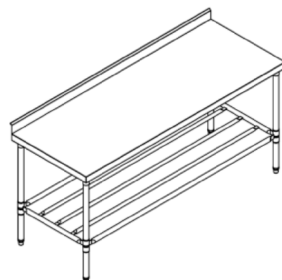


2. MODELO SEM PRATELEIRA

2.1 COMPONENTES

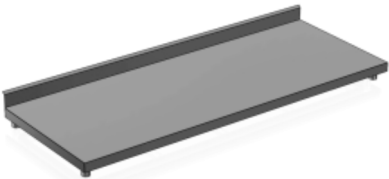Estrutura Inferior	 1
Estrutura superior com tampo	 2
Tubo encaixe estrutura superior e inferior	 3
Tubo pé	 4

2.2 INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

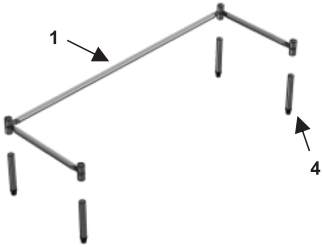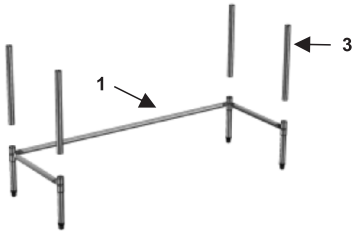1º passo: Encaixe os tubos dos pés (nº4), na estrutura inferior (nº1).	
2º passo: Encaixe os tubos (nº3), na estrutura inferior (nº1).	
3º passo: Encaixe a estrutura superior com tampo (nº2), nos tubos (nº3).	
OBS: É aconselhável o uso de martelo de borracha para a montagem.	

3. ESTRUTURA DO PRODUTO

Este produto é projetado para receber uma carga máxima inerte de 100 Kg distribuído uniformemente sobre a superfície do tampo.

Evite o impacto (choque) sobre o tampo e prateleira de objetos pontiagudos, evitando assim danos às superfícies dos mesmos.

3.1 TUBULAR LISA SEM PRATELEIRA

Pés em tubo inox 304 1, ½" com 1mm de espessura, com sapata preta. Sistema de montagem por encaixe. Tampo em aço inox 304 espessura de 1mm (opcional inox 430).

3.2 MESA ESTRUTURA PINTADA

Pés em tubo galvanizado com pintura epóxi branca 1, ½" com 1,20mm de espessura, com sapata preta. Sistema de montagem por encaixe. Tampo em aço inox 430 espessura de 0,8mm.

3.3 PRATELEIRA TUBULAR

MITEBPT	MITEPT	MITLPT
		

3.4 PRATELEIRA LISA

MITEBPL	MITEPL	MITLPL
		

3.5 SEM PRATELEIRA

MITEB	MITE	MITL
		

3.6 ESTRUTURA PINTADA

MITEBEP	MITEEP	MITLEP
		

3.7 CARRO INOX

C2PI900	C3PI900
	

3.8 ESTANTE INOX

EI4PLF900	EI4PPR900
	

4. CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS

Confira o modelo do equipamento para verificar as características do mesmo. As especificações estão na parte interna do equipamento.

Modelo	Dimensões do produto (mm)			Modelo	Dimensões do produto (mm)		
	Frete	Profundidade	Altura		Frete	Profundidade	Altura
MESA INOX COM ESPELHO E BORDA, PRATELEIRA TUBULAR				MESA INOX COM ESPELHO E BORDA, SEM PRATELEIRA			
MITEBPT900	870	710	995	MITEB900	870	710	995
MITEBPT1400	1400	710	995	MITEB1400	1400	710	995
MITEBPT1900	1870	710	995	MITEB1900	1870	710	995
MITEBPT2400	2400	710	995	MITEB2400	2400	710	995
MITEBPT2900	2870	710	995	MITEB2900	2870	710	995
MESA INOX COM ESPELHO, PRATELEIRA TUBULAR				MESA INOX COM ESPELHO, SEM PRATELEIRA			
MITEPT900	870	710	995	MITE900	870	710	995
MITEPT1400	1400	710	995	MITE1400	1400	710	995
MITEPT1900	1870	710	995	MITE1900	1870	710	995
MITEPT2400	2400	710	995	MITE2400	2400	710	995
MITEPT2900	2870	710	995	MITE2900	2870	710	995
MESA INOX TAMPO LISO, PRATELEIRA TUBULAR				MESA INOX TAMPO LISO, SEM PRATELEIRA			
MITLPT900	870	710	900	MITL900	870	710	900
MITLPT1400	1400	710	900	MITL1400	1400	710	900
MITLPT1900	1870	710	900	MITL1900	1870	710	900
MITLPT2400	2400	710	900	MITL2400	2400	710	900
MITLPT2900	2870	710	900	MITL2900	2870	710	900
MESA INOX COM ESPELHO E BORDA, PRATELEIRA LISA				MESA INOX COM ESPELHO E BORDA, ESTRUTURA PINTADA			
MITEBPL900	870	710	995	MITEBEP900	870	710	995
MITEBPL1400	1400	710	995	MITEBEP1400	1400	710	995
MITEBPL1900	1870	710	995	MITEBEP1900	1870	710	995
MITEBPL2400	2400	710	995	MITEBEP2400	2400	710	995
MITEBPL2900	2870	710	995	MITEBEP2900	2870	710	995
MESA INOX COM ESPELHO, PRATELEIRA LISA				MESA INOX COM ESPELHO, ESTRUTURA PINTADA			
MITEPL900	870	710	995	MITEEP900	870	710	995
MITEPL1400	1400	710	995	MITEEP1400	1400	710	995
MITEPL1900	1870	710	995	MITEEP1900	1870	710	995
MITEPL2400	2400	710	995	MITEEP2400	2400	710	995
MITEPL2900	2870	710	995	MITEEP2900	2870	710	995
MESA INOX TAMPO LISO, PRATELEIRA LISA				MESA INOX TAMPO LISO, ESTRUTURA PINTADA			
MITLPL900	870	710	900	MITLEP900	870	710	900
MITLPL1400	1400	710	900	MITLEP1400	1400	710	900
MITLPL1900	1870	710	900	MITLEP1900	1870	710	900
MITLPL2400	2400	710	900	MITLEP2400	2400	710	900
MITLPL2900	2870	710	900	MITLEP2900	2870	710	900
CARRO INOX				ESTANTE INOX			
C2PI900	900	600	920	EI4PLF900	900	400	1820
C3PI900	900	600	920	EI4PLR900	900	400	1820
				EI4PPF900	900	400	1820
				EI4PPR900	900	400	1820

5. LIMPEZA GERAL

Higienize semanalmente o equipamento da seguinte forma:

- Para limpeza externa ou interna, desconecte o equipamento da tomada, utilize um pano umedecido com água e sabão neutro. A utilização de álcool pode danificar as partes plásticas e adesivas.



Nunca utilize abrasivos, palhas de aço ou escovas na limpeza.




Figura 12: Produtos que danificam o equipamento

OBS: Apenas as partes de vidro e metálicas (exceto chapa pintada de preto) podem ser higienizadas com um pano embebido com álcool (vidro, grades, chapa inox, chapa galvanizada e chapa pintada de branco).

- As peças em PSAl e ABS, que são plásticos, não são resistentes ao cloro, e podem sofrer mudanças de cor com o uso do álcool também!

- Para a limpeza tanto interna quanto externa do equipamento, nunca utilize produtos fortes à base de cloro ativo, pois este tipo de químico irá danificar o produto;

- Sugere-se realizar a limpeza com sabão ou detergente neutro, prosseguir com água para o enxágüe e finalize com a secagem do equipamento. Para a desinfecção, recomenda-se passar um pano embebido em vinagre e manter ventilação até a evaporação total da umidade;

- Nunca jogue água sobre os seguintes componentes: quadro elétrico, compressor, ventilador e condensador;

- Não use objetos pontiagudos para a limpeza interna do equipamento;

- Seque o equipamento o máximo possível;

- Após a limpeza, ligue o equipamento conforme o procedimento de funcionamento.

6. ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Devido a constante evolução tecnológica de nossos produtos as informações contidas neste manual estão sujeitas a alterações sem prévio aviso, ao constatar algo que possa lhe causar dúvidas quanto a aplicação prática do que está escrito neste manual, por gentileza contate o Serviço de Atendimento Refrimate ANTES de fazer qualquer intervenção no seu produto.

Ao deparar-se com um problema, verifique se todas as instruções deste manual foram seguidas. Caso o problema persista, contate a Assistência Técnica Autorizada da sua cidade ou região ou o Serviço de Atendimento Refrimate.

Telefone: (51) 3738-1818
E-mail: sac@refrimate.com.br



Acesso Imperatriz Dona Leopoldina, 4950
Venâncio Aires - RS
CEP: 95800-000
+55 (51) 3738-1818

www.refriplate.com.br