

MANUAL DE INSTRUÇÕES



MESA INOX DESMONTÁVEL

Parabéns! O Grupo Refrimate tem o prazer de lhe felicitar pela sua nova aquisição! Nossos produtos foram produzidos com dedicação, qualidade e tecnologia, por uma das maiores empresas do ramo de refrigeração comercial do Brasil, visando sempre o seu bem estar.

PREFÁCIO

Para a instalação correta do equipamento, deve-se ler o manual com atenção antes de colocá-lo em funcionamento.

Se após a leitura você ainda necessitar de informações adicionais entre em contato com o Serviço de Atendimento Refrimate:

Telefone: 51 3738-1818

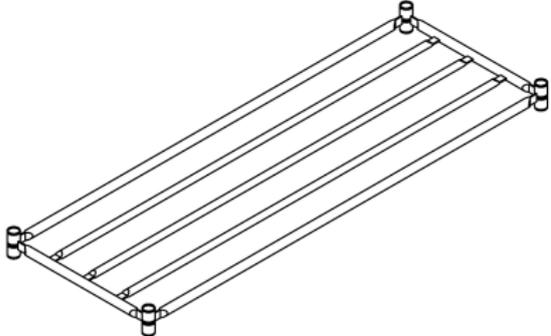
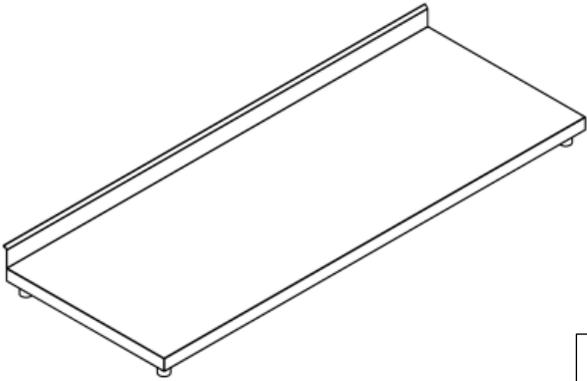
E-mail: sac@refrimate.com.br

Sumário

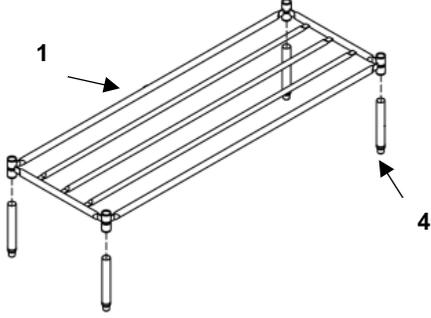
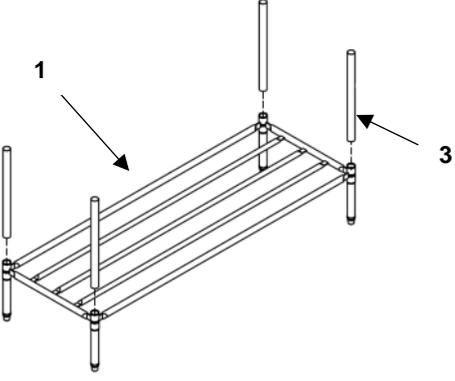
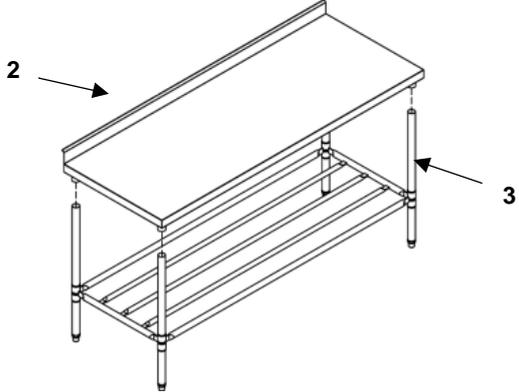
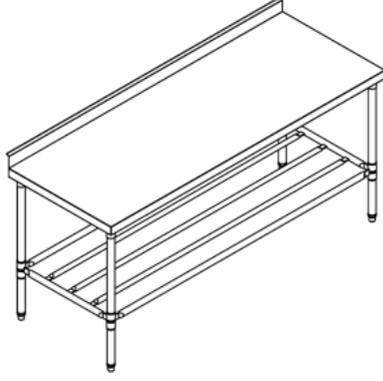
1. Prateleira tubular lisa e pintada	4
1.1 Componentes	4
1.2 Instruções de montagem	5
2. Modelo sem prateleira	6
2.1 Componentes	6
2.2 Instruções de montagem	7
3. Estrutura do produto	8
3.1 Tubular lisa sem prateleira	8
3.2 Mesa estrutura pintada.....	8
3.3 Prateleira Tubular.....	8
3.4 Prateleira Lisa.....	8
3.5 Sem Prateleira.....	8
3.6 Estrutura Pintada	9
3.7 Carro Inox.....	9
3.8 Estante Inox.....	9
4. Características do produto.....	10
5. Limpeza geral	11
6. Assistência Técnica	11
7. Certificado de garantia	12

1. Prateleira tubular lisa e pintada

1.1 Componentes

<p>Estrutura Inferior.</p>	 <p>1</p>
<p>Estrutura superior com tampo.</p>	 <p>2</p>
<p>Tubo encaixe estrutura superior e inferior.</p>	 <p>3</p>
<p>Tubo pé.</p>	 <p>4</p>

1.2 Instruções de montagem

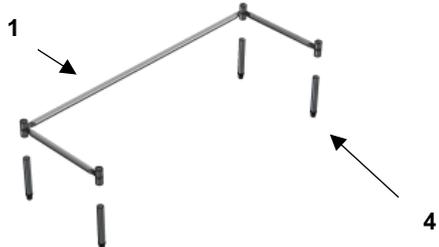
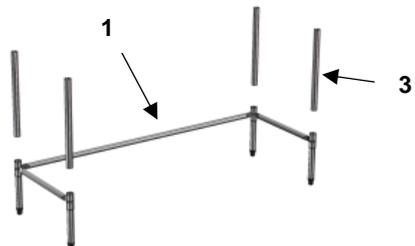
<p>1º passo: Encaixe os tubos dos pés (nº4), na estrutura inferior (nº1).</p>	
<p>2º passo: Encaixe os tubos (nº3), na estrutura inferior (nº1).</p>	
<p>3º passo: Encaixe a estrutura superior com tampo (nº2), nos tubos (nº3).</p>	
<p>OBS: É aconselhável o uso de martelo de borracha para a montagem.</p>	

2. Modelo sem prateleira

2.1 Componentes

Estrutura Inferior.	 1
Estrutura superior com tampo.	 2
Tubo encaixe estrutura superior e inferior.	 3
Tubo pé.	 4

2.2 Instruções de montagem

<p>1º passo: Encaixe os tubos dos pés (nº4), na estrutura inferior (nº1).</p>	
<p>2º passo: Encaixe os tubos (nº3), na estrutura inferior (nº1).</p>	
<p>3º passo: Encaixe a estrutura superior com tampo (nº2), nos tubos (nº3).</p>	
<p>OBS: É aconselhável o uso de um martelo de borracha para a montagem.</p>	

3. Estrutura do produto

Este produto é projetado para receber uma carga máxima inerte de 100 Kg distribuído uniformemente sobre a superfície do tampo.

Evite o impacto (choque) sobre o tampo e prateleira de objetos pontiagudos, evitando assim danos às superfícies dos mesmos.

3.1 Tubular lisa sem prateleira

Pés em tubo inox 304 1, ½" com 1mm de espessura, com sapata preta. Sistema de montagem por encaixe. Tampo em aço inox 304 espessura de 1mm (opcional inox 430).

3.2 Mesa estrutura pintada

Pés em tubo galvanizado com pintura epóxi branca 1, ½" com 1,20mm de espessura, com sapata preta. Sistema de montagem por encaixe. Tampo em aço inox 430 espessura de 0,8mm.

3.3 Prateleira Tubular



3.4 Prateleira Lisa



3.5 Sem Prateleira



3.6 Estrutura Pintada

MITEBEP	MITEEP	MITLEP
		

3.7 Carro Inox

C2PI900	C3PI900
	

3.8 Estante Inox

EI4PLF900	EI4PPR900
	

4. Características do produto

Confira o modelo do equipamento para verificar as características do mesmo. As especificações estão na parte interna do equipamento.

Modelo	Dimensões do produto (mm)		
	Frente	Profundidade	Altura
MESA INOX COM ESPELHO E BORDA, PRATELEIRA TUBULAR			
MITEBPT900	870	710	995
MITEBPT1400	1400	710	995
MITEBPT1900	1870	710	995
MITEBPT2400	2400	710	995
MITEBPT2900	2870	710	995
MESA INOX COM ESPELHO, PRATELEIRA TUBULAR			
MITEPT900	870	710	995
MITEPT1400	1400	710	995
MITEPT1900	1870	710	995
MITEPT2400	2400	710	995
MITEPT2900	2870	710	995
MESA INOX TAMPO LISO, PRATELEIRA TUBULAR			
MITLPT900	870	710	900
MITLPT1400	1400	710	900
MITLPT1900	1870	710	900
MITLPT2400	2400	710	900
MITLPT2900	2870	710	900
MESA INOX COM ESPELHO E BORDA, PRATELEIRA LISA			
MITEBPL900	870	710	995
MITEBPL1400	1400	710	995
MITEBPL1900	1870	710	995
MITEBPL2400	2400	710	995
MITEBPL2900	2870	710	995
MESA INOX COM ESPELHO, PRATELEIRA LISA			
MITEPL900	870	710	995
MITEPL1400	1400	710	995
MITEPL1900	1870	710	995
MITEPL2400	2400	710	995
MITEPL2900	2870	710	995
MESA INOX TAMPO LISO, PRATELEIRA LISA			
MITLPL900	870	710	900
MITLPL1400	1400	710	900
MITLPL1900	1870	710	900
MITLPL2400	2400	710	900
MITLPL2900	2870	710	900

Modelo	Dimensões do produto (mm)		
	Frente	Profundidade	Altura
MESA INOX COM ESPELHO E BORDA, SEM PRATELEIRA			
MITEB900	870	710	995
MITEB1400	1400	710	995
MITEB1900	1870	710	995
MITEB2400	2400	710	995
MITEB2900	2870	710	995
MESA INOX COM ESPELHO, SEM PRATELEIRA			
MITE900	870	710	995
MITE1400	1400	710	995
MITE1900	1870	710	995
MITE2400	2400	710	995
MITE2900	2870	710	995
MESA INOX TAMPO LISO, SEM PRATELEIRA			
MITL900	870	710	900
MITL1400	1400	710	900
MITL1900	1870	710	900
MITL2400	2400	710	900
MITL2900	2870	710	900
MESA INOX COM ESPELHO E BORDA, ESTRUTURA PINTADA			
MITEBEP900	870	710	995
MITEBEP1400	1400	710	995
MITEBEP1900	1870	710	995
MITEBEP2400	2400	710	995
MITEBEP2900	2870	710	995
MESA INOX COM ESPELHO, ESTRUTURA PINTADA			
MITEEP900	870	710	995
MITEEP1400	1400	710	995
MITEEP1900	1870	710	995
MITEEP2400	2400	710	995
MITEEP2900	2870	710	995
MESA INOX TAMPO LISO, ESTRUTURA PINTADA			
MITLEP900	870	710	900
MITLEP1400	1400	710	900
MITLEP1900	1870	710	900
MITLEP2400	2400	710	900
MITLEP2900	2870	710	900

CARRO INOX			
C2PI900	900	600	920
C3PI900	900	600	920

ESTANTE INOX			
EI4PLF900	900	400	1820
EI4PLR900	900	400	1820
EI4PPF900	900	400	1820
EI4PPR900	900	400	1820

5. Limpeza geral

As mesas desmontáveis do Grupo Refrimate são construídas em aço inox, por isso possui resistência à corrosão e a outros agentes nocivos, porém, inspira alguns cuidados importantes para manter suas características originais:

- Utilize sabão ou detergente neutro e esponja macia durante a limpeza, nunca utilize abrasivos ferrosos (palhas de aço), pois os mesmos podem causar contaminações e manchas.
- A limpeza deve ser feita diariamente evitando o prolongado contato das superfícies com agentes nocivos (resto de alimentos, sal, etc.).
- Ácidos e produtos químicos não devem ser colocados em contato com o aço inox, pois podem alterar suas características.
- Após a limpeza das superfícies, seque-as completamente, evitando o acúmulo de umidade.



Figura 1: produtos que danificam o equipamento.

6. Assistência Técnica

As informações deste manual são fornecidas para uso informativo e estão sujeitas a alterações a qualquer momento, sem aviso prévio. Periodicamente, fazemos melhorias em nossos produtos, visando a sua satisfação e o seu bem estar.

Verifique se todas as instruções deste manual foram seguidas. Caso o problema persista, contate a Assistência Técnica Autorizada da sua cidade ou região ou para o Serviço de Atendimento Refrimate pelo fone: 0 (xx) 51 3738-1818 ou e-mail: sac@refrimate.com.br.

7. Certificado de garantia

A REFRIMATE ENGENHARIA DO FRIO LTDA assegura ao comprador inicial na seguinte forma estabelecida:

Garantia de 3 (três) meses contra defeito de fabricação mais 3 (três) meses de garantia legal, a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda ao consumidor final, desde que sejam seguidas as instruções de uso e instalações contidas nesse manual.

A REFRIMATE ENGENHARIA DO FRIO LTDA. obriga-se, dentro do período de garantia, a prestar visita gratuita a aparelhos instalados dentro do perímetro urbano onde mantiver o Serviço Autorizado REFRIMATE;

Não está autorizada qualquer que seja a pessoa a assumir por si só a responsabilidade relativa à garantia do produto REFRIMATE;

Quando houver transferência de propriedade, o período de garantia ficará automaticamente transferido até a expiração do prazo contido na data da Nota Fiscal de Compra do primeiro comprador;

Restringe sua responsabilidade ao conserto de peças com defeito ou à substituição por novas, gratuitamente, desde que, a critério do Técnico Autorizado, constate falha em condições normais de uso durante vigência desta garantia;

Mantenha a sua nota fiscal de Compra anexada ao Certificado de Garantia, pois ela é também a garantia, caso não apresente a mesma, será considerada automaticamente nula a garantia;

É declarada nula a garantia e sem efeito se este aparelho sofrer qualquer dano provocado por acidente, agentes da natureza, uso em desacordo com o Manual de Instruções, ajustado ou consertado por pessoal não credenciado pela Assistência Técnica ou Revendedor Autorizado;

É declarada nula a garantia se o produto apresentar danos e/ou defeitos que não forem originados na fabricação, comprovados pela REFRIMATE ou pela ASSISTÊNCIA;

É declarada nula a garantia se este certificado apresentar rasuras ou modificações;

Nome do comprador: _____
Endereço: _____ Cidade: _____
Revendedor: _____ Endereço: _____
Cidade: _____ Estado: _____ Telefone: _____ Modelo: _____
Cor: _____ Voltagem: _____ Data da Compra: _____ Nº da Nota Fiscal: _____
Nº da Fabricação: _____ Série: _____



Fone/Fax: (51) 3738-1818

Acesso Dona Leopoldina, 4950

Venâncio Aires - RS

www.refrimate.com.br